

分離形流量センサコントローラを使用するには、流量センサヘッド **FS-□**が必要となります。別途ご注文ください。

注：取付ブラケット付-Bと-CPは組合わせることはできません。パネルマウント用パーツ付-Pと-CBは組合わせることはできません。

## アディショナルパーツ (別売部品)

### 流量センサヘッド

● **FS-□**

流量レンジ  
流量センサヘッド  
R05：-500~500ℓ/min(ANR)  
R3：-3~3ℓ/min(ANR)  
10：0~10ℓ/min(ANR)



### センサヘッド中継ケーブル

● **FS1UK-□**

ケーブル長さ  
3L：3000mm  
5L：5000mm



### 電源・スイッチ出力用ケーブル

● **FS1UEW-□**


ケーブル長さ  
3L：3000mm  
5L：5000mm



### 通信・アナログ出力用ケーブル

● **FS1UDW-□**

ケーブル長さ  
3L：3000mm  
5L：5000mm

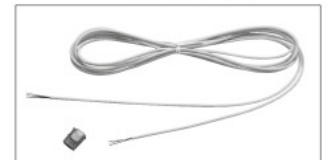

### 取付ブラケット

● **FS1U-BR**



### 取付ブラケット用 前面保護カバー

● **ZLBK100**



### パネルマウント用 パーツ

● **FS1U-PM**



### パネルマウント用 パーツ用 前面保護カバー

● **FS1U-BK**



### ミニクランプワイヤーマウントプラグ (通信・アナログ出力用ケーブル用)

● **FS1U-3M**



### ミニクランプワイヤーマウントプラグ (センサヘッドケーブル用)

● **FS1U-4M**

