

EZH-HPスリーブ

位置決め機能付き

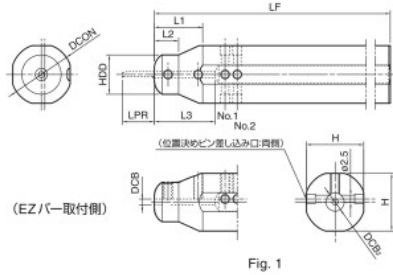


Fig. 1

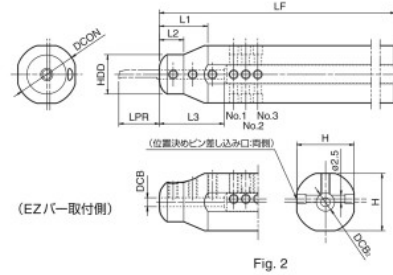


Fig. 2

型 番	在庫	寸 法 (mm)									チップ突出し量 *2 LPR(mm)				形状	適合EZチップ ● F14~F17, F19 ● F20, F22 ● G59, G86 ● J32				
											位置決めピンの設定位置									
		DCB	DCON	HDD	DCB ₂	H	LF	L1	L2	*1L3	No.1	No.2	No.3	No.4						
EZH	01716HP-100	●		16	1.7	13	6	15	100	16	8	16	7.5	3.5	-	-	Fig. 1	EZBR...017...		
	01719HP-120	●		19.05				18	120											
	01720HP-120	●		20				19	120											
	01722HP-135	●		22				21	135											
	01725.0HP-135	●		25				24	135											
	01725.4HP-120	●		25.4	24.4	120														
EZH	02016HP-100	●		16	2	13	6	15	100	16	8	20	8.5	4.5	-	-	Fig. 1	EZB ^R /...020...		
	02019HP-120	●		19.05				18	120											
	02020HP-120	●		20				19	120											
	02022HP-135	●		22				21	135											
	02025.0HP-135	●		25				24	135											
	02025.4HP-120	●		25.4	24.4	120														
EZH	02516HP-100	●		16	2.5	13	6	15	100	16	8	20	11	7	-	-	Fig. 1	EZB ^R /...025... EZTR...025-...		
	02519HP-120	●		19.05				18	120											
	02520HP-120	●		20				19	120											
	02522HP-135	●		22				21	135											
	02525.0HP-135	●		25				24	135											
	02525.4HP-120	●		25.4	24.4	120														
EZH	03016HP-100	●		16	3	13	6	15	100	16	8	21	13.5	9.5	5.5	-	Fig. 2	EZB ^R /...030... EZBFR...030-... EZVBR...030-... EZGR...030-... EZTR...030-...		
	03019HP-120	●		19.05				18	120											
	03020HP-120	●		20				19	120											
	03022HP-135	●		22				21	135											
	03025.0HP-135	●		25				24	135											
	03025.4HP-120	●		25.4	24.4	120														
EZH	03516HP-100	●		16	3.5	13	6	15	100	16	8	22	15.5	11.5	7.5	-	Fig. 2	EZB ^R /...035... EZTR...035-...		
	03519HP-120	●		19.05				18	120											
	03520HP-120	●		20				19	120											
	03522HP-135	●		22				21	135											
	03525.0HP-135	●		25				24	135											
	03525.4HP-120	●		25.4	24.4	120														
EZH	04016HP-100	●		16	4	13	6	15	100	16	8	24	20.5	16.5	12.5	8.5	Fig. 4	EZB ^R /...040... EZBTR...040-... EZBFR...040-... EZVBR...040-... EZG ^R /...040-... EZFG ^R /...040-... EZTR...040-...		
	04019HP-120	●		19.05				18	120											
	04020HP-120	●		20				19	120											
	04022HP-135	●		22				21	135											
	04025.0HP-135	●		25				24	135											
	04025.4HP-120	●		25.4	24.4	120														

*1. L3はDCB部分の長さを示す。

*2. LPRはEZBチップ取付時のチップ突出し量を示す。

・チップのDCONに対し、スリーブのDCBを合わせて選定してください。

◆スリーブ型番の見方

EZ	H	017	16	HP	-	100
EZバーの呼称	用途	チップのシャンク径	スリーブのシャンク径	精度の呼称		スリーブの全長
	H: 高硬度 (スリーブ)	017: 1.7mm, 025: 2.5mm...	16: 16mm, 25.4: 25.4mm...	CT: 高精度・クーラントホール付き HP: 高精度 ST: 標準		100: 100mm, 120: 120mm...

◆EZバー装着手順

■位置決めピン装着方法 (Fig. 5)

- (1) 突出し量に合わせて位置決めピン挿入部にピンを挿入してください。
- (2) レンチ (LW-1.5) を使用して内部に押し込んでください。
- (3) 位置決めピン固定用止めねじ (HS3X4P) をレンチ (LW-1.5) にて締めて、位置決めピンを固定してください。

■チップ装着方法 (Fig. 6)

- (1) チップポケット部を止めねじ方向に向けて挿入し、チップ後端傾斜面を位置決めピンに押し当てて、チップが回転しないことを確認してください (Fig. 7 参照)。
- (2) レンチ (LW-2) にて止めねじを締めて、チップを固定してください。
(EZバーのシャンク径がφ3以下では LW-1.5 を使用)

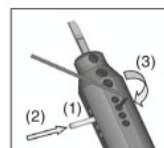


Fig. 5
位置決めピン装着方法



Fig. 6
チップ装着方法

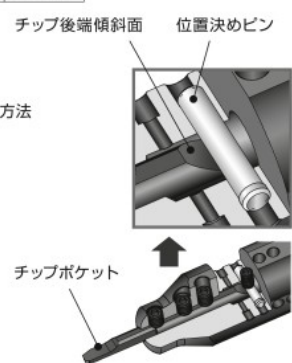


Fig. 7 チップ固定状態

●: 標準在庫