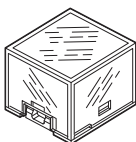
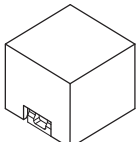
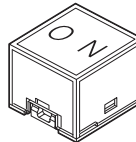


# ● 付属品 NP01 / UB2

## NP01用操作部ボタン

| 超高輝度LED用ボタン                                                                       |                                                                       | 非照光用ボタン                                                                           |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | NP01-ASALCN（乳白）<br>NP01-ASALCM（緑）<br>NP01-ASALCR（赤）<br>NP01-ASALCY（黄） |  | NP01-ASANGZ（灰）<br>NP01-ASANKZ（黒）<br>NP01-ASANRZ（赤）<br>NP01-ASANWZ（白） |
| 超高輝度LED用2色変換表示ボタン                                                                 |                                                                       |                                                                                   |                                                                      |
|  | NP01-ASALCN ①②                                                        | (ボタン表示例)                                                                          |                                                                      |
| 発光色                                                                               | 緑                                                                     | ON                                                                                | START                                                                |
|                                                                                   | 赤                                                                     | OFF                                                                               | STOP                                                                 |

①にはAが入ります。

A：赤／緑

②には11～20のいずれかが入ります。

11：ON(ポジ) / OFF(ポジ)

12：ON(ネガ) / OFF(ネガ)

13：START / STOP

14：OPEN / CLOSE

15：OK / NG

16：⏻ (ポジ) / ⏻ (ネガ)






17：ECO / POWER

18：ON AIR / ERROR

19：REMOTE / LOCAL

20：▲／▼

## UB2用操作部ボタン

| 照光用ディンプルボタン                                                                         |                                                               | 非照光用ディンプルボタン                                                                        |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | UB2-SLCN (乳白)<br>UB2-SLCM (緑)<br>UB2-SLCR (赤)<br>UB2-SLCY (黄) |  | UB2-SNCK (黒)<br>UB2-SNCM (緑)<br>UB2-SNCR (赤)<br>UB2-SNCW (白)<br>UB2-SNCY (黄) |
| 照光用フラットボタン                                                                          |                                                               | 非照光用フラットボタン                                                                         |                                                                              |
|  | UB2-FLCN (乳白)<br>UB2-FLCM (緑)<br>UB2-FLCR (赤)<br>UB2-FLCY (黄) |  | UB2-FLNZ (乳白)<br>UB2-FLMZ (緑)<br>UB2-FLRZ (赤)<br>UB2-FLYZ (黄)                |
| 2色変換表示ボタン                                                                           |                                                               |                                                                                     |                                                                              |
|  | UB2-SLCN ①②                                                   |  | UB2-FLCN ①②                                                                  |
| (ボタン表示例)                                                                            |                                                               |                                                                                     |                                                                              |
| 発光色                                                                                 | 緑                                                             | ON                                                                                  | START                                                                        |
|                                                                                     | 赤                                                             | OFF                                                                                 | STOP                                                                         |

①にはAが入ります。

A：赤／緑

②には11～20のいずれかが入ります。

11：ON(ポジ) / OFF(ポジ)

12：ON(ネガ) / OFF(ネガ)

13：START / STOP

14：OPEN / CLOSE

15：OK / NG

16：⏻ (ポジ) / ⏻ (ネガ)

17：ECO / POWER

18：ON AIR / ERROR

19：REMOTE / LOCAL

20：▲／▼