

ソレノイドバルブ型式表示方法

標準タイプ

SJ 3 1 60     - **5**  **C U**  - **C6** - 

スイッチ付

SJ 3 1 60     - **5**  **C Z J**  - **C6** - 

個別配線(プラグイン混合取付用)^{注)}

SJ 3 1 60     - **5**  **M Z**  - **C6** - 

注) ノンプラグイン専用の個別配線は P.95、96をご参照ください。

① シリーズ

1	SJ1000
2	SJ2000
3	SJ3000

② 切換方式

1	2位置シングルソレノイド
2	2位置ダブルソレノイド
3	3位置クローズドセンタ
4	3位置エキゾーストセンタ
5	3位置プレッシャセンタ

※JIS記号はP.18~21をご参照ください。
※大流量タイプ"A"は切換方式"1, 2"のみ対応可能です。

A	デュアル3ポート弁: N.C./N.C.
B	デュアル3ポート弁: N.O./N.O.
C	デュアル3ポート弁: N.C./N.O.

⑥ コイル仕様

記号	コイル仕様	SJ1000	SJ2000	SJ3000(A)
無記号	標準	—	●	●
T	節電回路付 (長期連続通電タイプ)	●	●	●

※バルブを長期連続通電で使用される場合は、必ず節電回路付を選択してください。
※SJ1000シリーズは、節電回路付のみの設定となります。

③

無記号	標準流量タイプ
A*	大流量タイプ

※SJ3000シリーズのみ

④ パイロット仕様

無記号	内部パイロット
R	外部パイロット

※4位置デュアル3ポート弁には外部パイロット仕様はありません。

⑤ 背圧防止弁

無記号	なし
K	内蔵

※3位置および大流量タイプ "A" のソレノイドバルブには背圧防止弁はありません。

⑦ 定格電圧


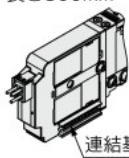
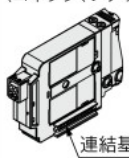
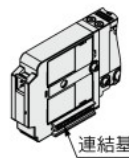
5	DC24V
6	DC12V

⑧ コモン仕様

無記号	プラスコモン
N	マイナスコモン

※無極性タイプの場合、無記号にしてください。

⑨ コネクタ取出方法

記号	C: 集中配線専用	M: 個別配線・リード線付 長さ300mm	MN: 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)	MO: 個別配線・コネクタなし
				
SJ1000	●	—	—	—
SJ2000	●	●	●	●
SJ3000	●	●	●	●

※コネクタ取出方法 "M □" はマニホルドの集中配線からの切換信号は使用できません。詳しくは P.17 のコネクタマニホルド配線図をご参照ください。

※コネクタを別途手配される場合は、P.144、145をご参照ください。

⑫ マニュアル

記号/仕様	SJ1000	SJ2000	SJ3000(A)
無記号: ノンロック プッシュ式	●	●	●
D: プッシュターン ロック式 ドライバ操作形	●	●	●
F: スライド形 ロック式	—	●	●

⑬ A, Bポート管接続口径

ミリサイズ/ワンタッチ管継手

記号	A, Bポート	SJ1000	SJ2000	SJ3000	SJ3000A
C2	ストリート	●	●	●	—
C4	ストリート	●	●	●	—
C6	ストリート	—	—	●	●
L2	エルボ	—	●	●	—
L4	エルボ	—	●	●	●
L6	エルボ	—	—	●	●
B2	エルボ	—	●	●	—
B4	エルボ	—	●	●	●
B6	エルボ	—	—	●	●

ねじ配管

記号	A, Bポート	SJ1000	SJ2000	SJ3000	SJ3000A
M3	M3×0.5	—	●	—	—
M5	M5×0.8	—	—	●	●

インチサイズ/ワンタッチ管継手

記号	A, Bポート	SJ1000	SJ2000	SJ3000	SJ3000A
N1	ストリート	—	●	●	—
N3	ストリート	—	●	●	—
N7	ストリート	—	—	●	●
LN1	エルボ	—	●	●	—
LN3	エルボ	—	●	●	●
LN7	エルボ	—	—	●	●
BN1	エルボ	—	●	●	—
BN3	エルボ	—	●	●	●
BN7	エルボ	—	—	●	●

⑭ シングルソレノイド

配線仕様

無記号	シングル配線
D	ダブル配線

※2位置ダブル、3位置、4位置ソレノイドバルブの場合は無記号になります。配線に空番を設定する時に選択してください。詳しくは P.17をご参照ください。

Protective class class III (Mark: ⚡)