




RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)

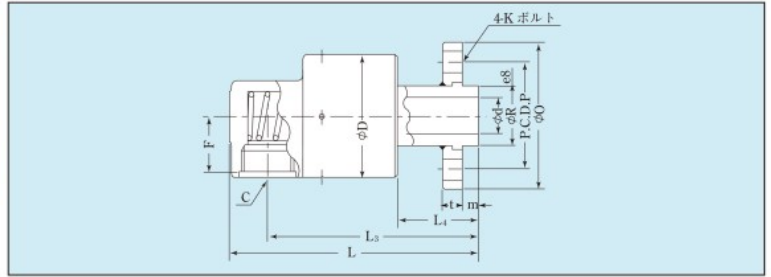

呼称寸法	型式番号	C	d	フランジ部						F	D	L	L3	L4
				R	O	P	m	t	K					
15A	2115	Rc1/2	12.5	25	62	45	8	10	M8	24	53	118	101	38
20A	2120	Rc3/4	18	30	74	54	8	12	M10	29	65	133	114	45
25A	2125	Rc1	22	35	80	60	9	12	M10	31	72	146	123	48
32A	2132	Rc1 1/4	30	50	96	75	9	14	M10	41	83	166	139	50
40A	2140	Rc1 1/2	35	50	96	75	9	14	M10	44	89	174	144	50
50A	2150	Rc2	48	65	120	95	10	14	M12	57	115	210	172	60
65A	2165	Rc2 1/2	58	80	136	110	12	16	M12	73	123	242	195	60
80A	2180	Rc3	68	90	154	125	15	20	M12	80	138	269	214	65

軸端銅包ガスケット、スタットボルト、ナット、ワッシャーセットが付属しています。
温度センサーまたは、圧力センサー取付穴が必要な場合はご相談下さい。

RXE1300 RXH1300 (単式ネジ取付式) 取付ローターISOメートルネジ パイロットインロー付

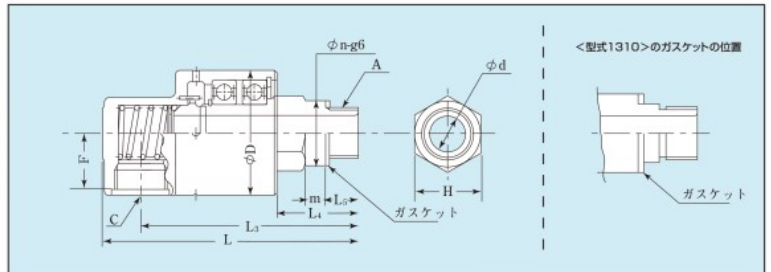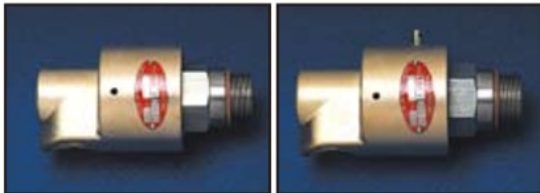

呼称寸法	型式番号	ローターネジ径A	C	F	D	L	L3	L4	L5	m	n	d	H
10A	1310	M16×1.5	Rc3/8	21	46	98	85	31	13	7	18	9	22
15A	1315	M22×1.5	Rc1/2	24	53	117	100	37	14	10	28	12.5	30
20A	1320	M25×1.5	Rc3/4	29	65	129	110	41	16	10	30	16	32
25A	1325	M33×1.5	Rc1	31	72	144	121	46	18	10	40	22	41

平行ネジのロータには、銅板ガスケットが付属します。
温度センサーまたは、圧力センサー取付穴が必要な場合はご相談下さい。