回転式両フランジペンダントコンネ RPF

制御盤と操作ボックスなどの接続にご使用ください。（詳細はP85参照）

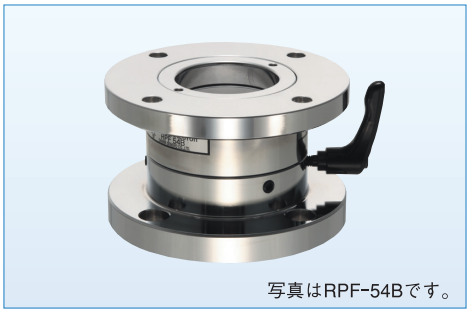

写真はRPF-54Bです。

発注方法

発注の際は、下記のことをご指示願います。

（例） RPF － 54B － 90 － L

- 呼称
- 回転角度（90、120、180、270、360）
- ストップレバー 有：L 無：N

RPFの使用例

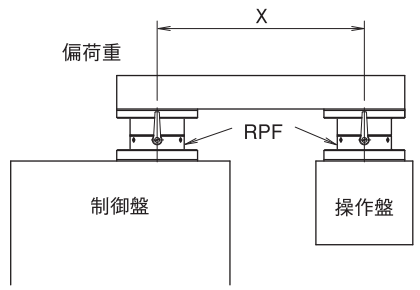

RPF-54B～104B

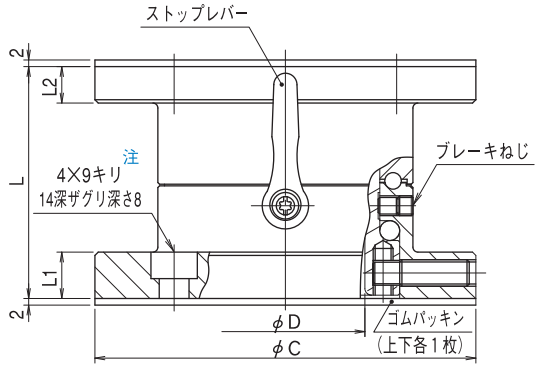

注： RPF-104Bは6×9キリ

単位 mm

呼称＼記号	C	D	L	L1	L2	P	単純垂直最大荷重 N	偏荷重 X軸1m N	質量 (g)
RPF－ 54B	115	48	70	14	11	95	10000	250	2230
70B	130	60	70	14	11	110	12000	350	2850
82B	145	73	70	14	11	125	14000	500	3415
104B	180	97	75	16	12	160	18000	700	5630
材　質	鋳鉄								
備　考									

コンネ取付寸法図

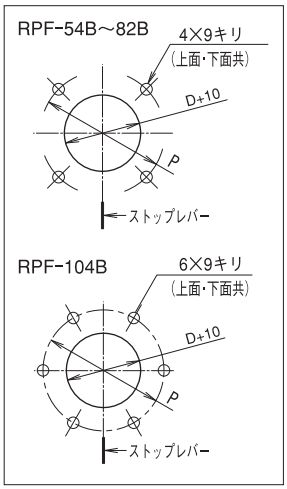

取付ボルトは付属していません。

回転角度について

- 角度は角度ストッパーピンを中心に振り分けとなっています。（右図参照）
- 設置前でしたら角度変更は可能です。
  右図のように角度ストッパーと合いマークを合わせ、現状の角度ピン（ねじ）を外し任意の箇所にセットしてください。

角度ピン位置図

図はRPF-54B～82B

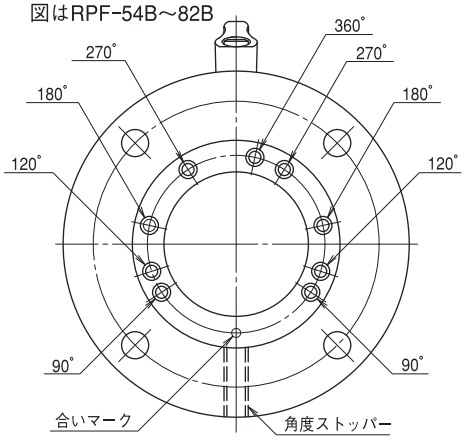

取り付け及び使用上の注意

- 偏荷重で使用される場合は、制御盤などの取付面の強度にご配慮ください。
- ストッパーピン（ねじ）に強い衝撃を与えるとピンが破損する恐れがありますので、ブレーキねじで回転トルクの調整をしてください。
- 取り付け穴数は、RPF-54B～82B：4個　RPF-104B：6個です。ご注意下さい。（コンネ取付寸法図参照）