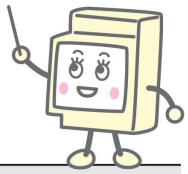

	KW1M スタンダードタイプ		KW1M-H SDカード対応タイプ	KW4M DIN□48 MEWTOCOLタイプ	KW4M DIN□48 MODBUSタイプ	KW7M DINレール	KW8M DIN48×96			無線電力センサ(注11)
								高機能タイプ	1A/5A CT入力タイプ	
	DIN ネジ 盤面取付 ※取付枠必要		DIN ネジ 盤面取付 ※取付枠必要	DIN 盤面取付 ネジ		DIN	盤面取付	盤面取付	盤面取付	DIN ネジ
	AKW1110B	AKW1111B	AKW1121B	AKW5111 AKW5211	AKW5112 AKW5212	AKW7111B	AKW8111	AKW8111H	AKW8115	UENRSP101
	75×90×50			ネジ端子タイプ:48×48×81.9 11ピンタイプ:48×48×87.5		22.5×75×100	48×96×98.5			48×95×72.7
	○	○	○	○		○	–	–	–	○
	○	○	○	–		–	–	–	–	○
	○	○	○	○		–	○	○	○	–
	○	○	○	○(別売の端子台が必要)		○	–	–	–	–
	○(別売の取付枠が必要)			○		–	○	○	○	–
	100-240V AC									100-240V AC
	100/200V AC 系	100/200/400V AC 系		100/200V AC 系			100/200/400V AC 系			100/200V AC 系
	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	–	○	○	–		–	○	○	○	–
	外部にトランス(VT)必要	トランスレス 直接入力可		外部にトランス(VT)必要			トランスレス 直接入力可			–
	専用タイプ:5A、50A、100A、250A、400A、600A			専用タイプ:5A、50A、100A、250A、400A			専用タイプ:5A、50A、100A、250A、400A		市販電流センサ(注2)(1A用または5A用CT)	5/50/100/250/400A
	RS485標準装備									–
	MEWTOCOL、MODBUS(RTU)切替			MEWTOCOL	MODBUS(RTU)	MEWTOCOL、MODBUS(RTU)切替	MEWTOCOL、MODBUS(RTU)切替			MEWTOCOL/MODBUS(RTU) 自動切換
	99台まで									99台まで
	○(有効)	○(有効)	○(有効)	○(有効)	○(有効)	○(有効)	○(有効、無効、皮相)			○
	○(有効)	○(有効)	○(有効)	○(有効)	○(有効)	○(有効)	○(有効、無効、皮相)			○
	○(R、T)	○(R、S、T)	○(R、S、T)	○(CT1、CT2)	○(CT1、CT2)	○(CT1、CT2)	○(CT1、CT2、CT3)			○
	○(R、T)	○(R、S、T)	○(RS、RT、TS)	○(1-2間、2-3間)	○(1-2間、2-3間)	○(1-2間、2-3間)	○(P1-P0間、P2-P0間、P3-P0間)			○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
	–	○	○	–	–	–	○	○	○	○
	–	○	○	–	–	–	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	–	○	○	○	–
	–	○	○	○	○	–	○	○	○	–
	–	○	○	–	–	–	○	○	○	–
	–	–	○	–	–	–	–	○	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	1点	1点	1点	1点	–	1点	1点	1点	–
	1点	1点	1点	1点	1点	1点	1点	1点	1点	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
	○	○	○	–	–	–	–	○	○	–
	–	○	○	–	–	–	–	○	○	–
	–	○	○	○	○	–	○	○	○	–
	–	–	○	–	–	–	–	○	–	–
	–	–	○	–	–	–	–	○	–	–
	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	○	–	–	–	–	○	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	○	○	○	○	–	○	○	○	○	–
	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○
	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
	CE			CE、UL、S-MARK		CE	CE、S-MARK			日本国電波法

(注6):基本ユニットに表示
(注8):高調波計測、不平衡度計測など。詳細は商品ページをご確認ください。
(注10):入力レンジは設定モードにより選択　電圧:0~5V/1~5V　電流:0~20mA/4~20mA
(注7):CTによる電力計測の場合は簡易デマンド管理となります。**AKW91110**はIECデマンドのみに対応。
(注9):入力方式は接点／無電圧接点(オープンコレクタ)
(注11):無線電力センサのご使用には無線電力ユニット**ENR1**親機が必要です。