


ラミコーン

※コーン・ウェイトは別売です。

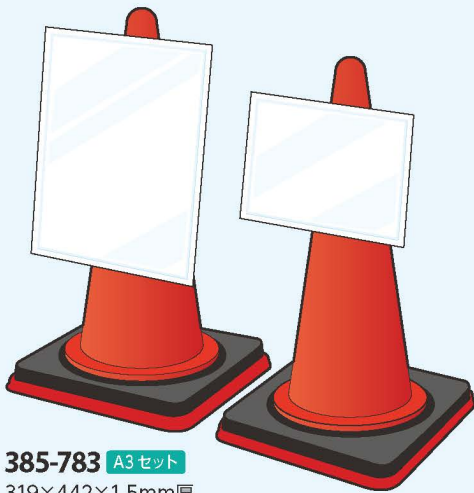

385-783 A3セット


319×442×1.5mm厚
(A3タテ/ヨコ兼用)

385-781 A4セット


232×319×1.5mm厚
(A4タテ/ヨコ兼用)

- コシのある貼付用ボードをコーンにビス止めするので、コーンにしっかり固定できます。
- タテヨコどちらの表示も可能です。


使用方法



① 自作のラミネート表示を両面テープでボードに固定します。



② ①の表示板を両面テープで固定します。



③ コーンに差込み、ビスで固定します。

取付用本体サイズ：375×200×1.5mm厚
 取付用本体材質：ポリプロピレン（両面テープ付）
 表示板固定ボード材質：ポリプロピレン（両面テープ付）
 〈付属品〉コーン固定ビスM4×10 / 1本




使用例

■ コーン (385-01) → P.359
 ■ コーンウェイト (385-41) → P.359

タテ・ヨコ
兼用!

コーンポケット(A4タテ)

※コーン・ウェイトは別売です。

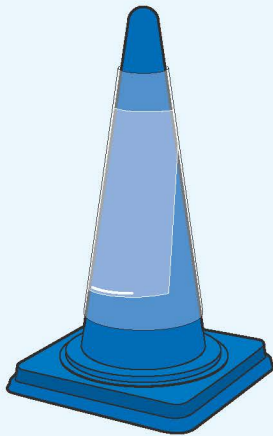A4
タテ用

- 雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
- A4サイズ(297×210mm)の用紙を自由に差替えられます。

使用手順 (コーンへの取付手順)



① 作成したA4用紙をポケット部に差込みます。



② 背面のフックを止めます。



③ コーンの上からかぶせます。

コーンサイズに
ピッタリフィット

834-475


サイズ：425×673×0.3(表示部0.6)mm厚(折り曲げ前)
 材質：透明塩ビ(表面のみ裏写りにくい材料)



使用例


■ コーン (385-103) → P.359
 ■ コーンウェイト (385-44) → P.359

■寸法図(mm)

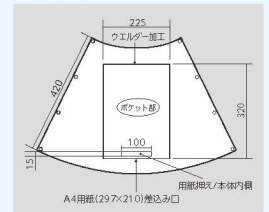

コーンサインポケットボード(A3タテ)

※コーン・ウェイトは別売です。

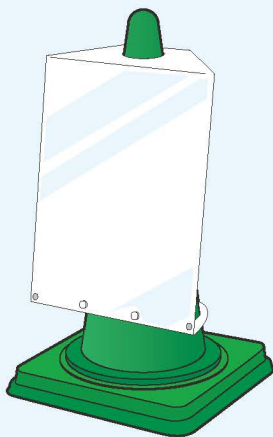A3
タテ用

- 雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
- A3サイズ(420×297mm)の用紙を自由に差替えられます。

使用手順 (コーンへの取付手順)



① 作成した表示用紙を差込みます。



② 本体を折り目に沿って曲げます。



③ コーンの上からかぶせます。



④ 付属のビスでしっかり固定します。

A3サイズで
大きく表示

834-471


サイズ：855×340×2.16mm厚(折り曲げ前)
 材質：ポリプロピレン
 重量：400g
 〈付属品〉コーン固定ビスM4×10 / 1本



使用例

■ コーン (385-102) → P.359
 ■ コーンウェイト (385-43) → P.359

■寸法図(mm)

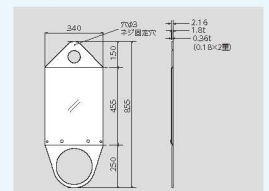仮囲い
ゲート周辺

事務所用品

安全掲示板

リスク
危険予知

撮影用黒板

安全標識

石綿・酸欠
粉じん対策廃棄物分別
ISO推進避難誘導
消防・防犯ワンタッチ
シート標識たれ幕
横断幕・旗

テープ

身につける
用品

安全ペスト

コーン・区画
バリケード路面
交通用品

工事看板

養生用品

安全機器

イメージ
アップ用品

手作り表示

取付具・素材
特注品

品名索引

品番索引