


品番		回転 方向	S	LB	質量 (kg)	納期
操作シャフト有	操作シャフト無					
MAU5040DS-100R	MAU5040DS-100Y	右	100	201	1.5	実働 20日
MAU5040DS-100L	MAU5040DS-100Z	左				
MAU5040DS-150R	MAU5040DS-150Y	右	150	251	1.7	
MAU5040DS-150L	MAU5040DS-150Z	左				
MAU5040DS-200R	MAU5040DS-200Y	右	200	301	1.9	
MAU5040DS-200L	MAU5040DS-200Z	左				
MAU5040DS-250R	MAU5040DS-250Y	右	250	351	2.1	
MAU5040DS-250L	MAU5040DS-250Z	左				
MAU5040DS-300R	MAU5040DS-300Y	右	300	401	2.3	
MAU5040DS-300L	MAU5040DS-300Z	左				
MAU5040DS-350R	MAU5040DS-350Y	右	350	451	2.5	
MAU5040DS-350L	MAU5040DS-350Z	左				
MAU5040DS-400R	MAU5040DS-400Y	右	400	501	2.7	
MAU5040DS-400L	MAU5040DS-400Z	左				
MAU5040DS-450R	MAU5040DS-450Y	右	450	551	2.9	
MAU5040DS-450L	MAU5040DS-450Z	左				
MAU5040DS-500R	MAU5040DS-500Y	右	500	601	3.1	
MAU5040DS-500L	MAU5040DS-500Z	左				


使用例・使用方法

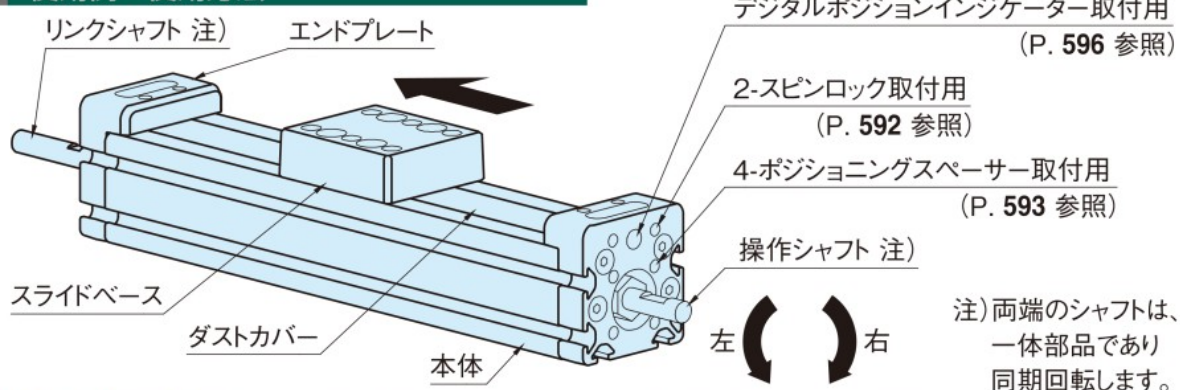

- ・MAU5040DS-R,Y: 操作シャフトを右に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
- ・MAU5040DS-L,Z: 操作シャフトを左に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
- ・スライドベースは、操作シャフト1回転毎に3mm移動します。


■並列スライド

リンクシャフト部にプーリーやスプロケット等を取付け、位置決め・位相合わせを行い同期回転の調整をしてください。

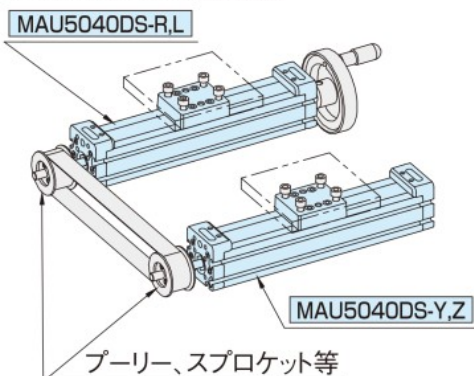

■直列スライド

リンクシャフト部に軸継手を用いて、2軸を連結してください。

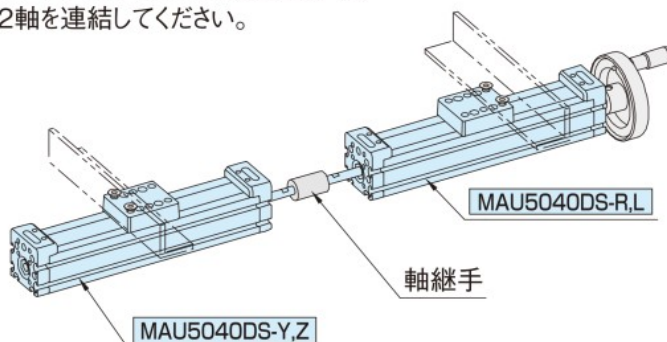

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブラジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス