
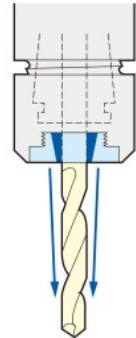
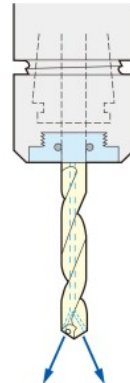


## OH(オイルホール)付ドリルの場合

## OH無し(ドリル,エンドミル)の場合

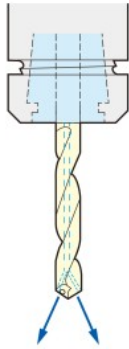


**1** 標準ナットのままで  
SK-ACクーラントコレットを  
使用する方法

**2** ナットをJナットに交換して  
標準コレット+キャップを  
使用する方法 P.54

**3** ナットをJナットに交換して  
標準コレット+Jキャップを  
使用する方法 P.55

### 1 OH(オイルホール)付ドリル採用の場合 標準ナットのままでSK-ACクーラントコレットを使用する方法

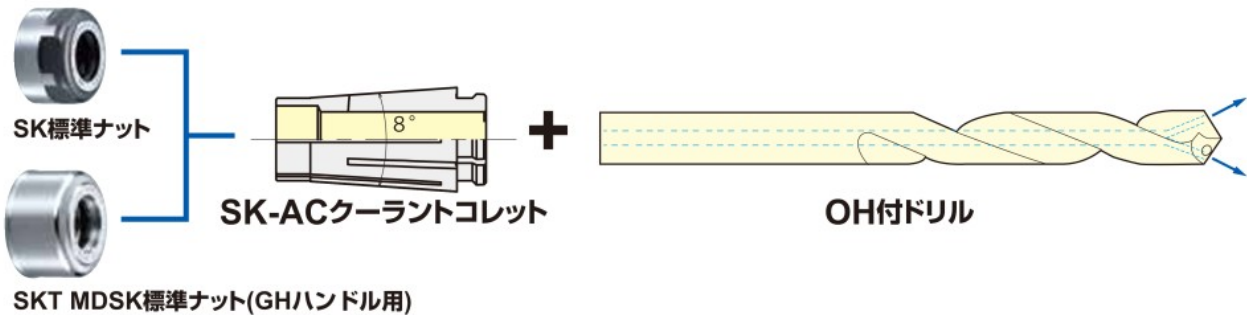

スタイル	標準 片ロスバナ対応		高速タイプ GHハンドル対応		ACコレット (別売)	アジャストねじ (別売)
	ナット Code No.	片ロスバナ(別売)	ナット Code No.	GHハンドル(別売)		
SK 6 SK 6(P)	SKN-6WK	SKL-6W 	SKN-6WK (GH)	GH6 	SK 6-3AC, 4AC, 5AC, 6AC	P.56 Fig3, Fig4, Fig5を 参照して 下さい。
SKT 6 MDSK 6	SKTN-6K		MDSKN-6K			
SK10 SK10(P)	SKN-10K	SKL-10 	SKN-10K (GH)	GH10 	SK10-3AC, 4AC, 5AC, 6AC, 7AC, 8AC, 9AC, 10AC	
SKT 10 MDSK10	SKTN-10K		MDSKN-10K			
SK13 SK13(P)	SKN-13B	9HC12A 	SKN-13B (GH)	GH12 	SK13-4AC, 5AC, 6AC, 7AC, 8AC, 9AC, 10AC, 11AC, 12AC	
SKT 13 MDSK13	SKTN-13B		MDSKN-13B			
SK16 SK16(P)	SKN-16B	9HC16 	SKN-16B (GH)	GH16 	SK16-6AC, 7AC, 8AC, 9AC, 10AC, 11AC, 12AC, 13AC, 14AC, 15AC, 16AC	
SKT 16 MDSK16	SKTN-16B		MDSKN-16B			
SK20 SK20(P)	SKN-20B	9HC22 	SKN-20B (GH)	GH20 	SK20-12AC, 16AC, 20AC, 25AC	
SKT 20 MDSK20	SKTN-20B		MDSKN-20B			
SK25 SK25(P)	SKN-25B		SKN-25B (GH)			GH25 
SKT 25 MDSK25	SKTN-25B	MDSKN-25B				

★SKクーラントコレット(ACコレット)は P.48を参照して下さい。

★SK6, SK10用ナットは新型番に変更されました。旧型番は、SKN-6WK→SKN-6WB, SKTN-6K : SKTN-6B, SKN-10K : SKN-10B, SKTN-10K : SKN-10B, SKN-6WK(GH) : SKN-6WB(GH), MDSKN-6K : SKN-6B(GH), MDSKN-10K : SKN-10B(GH), SKN-10K(GH) : SKN-10B(GH)です。旧型番の製品在庫が無くなり次第新型製品に切り替わります。