


結露対策用・盤用ヒータの自動コントロールに！

- 設定湿度が変更可能です。
- ON・OFF湿度幅が変更可能です。
- IECレールに取付可能です。
- オプションによりセンサケーブルを延長可能です。

仕様

接点定格	AC125V 5A(N.O. 抵抗負荷)〈単相〉 AC250V 3A(N.O. 抵抗負荷)〈単相〉 AC250V 3A(N.C. 抵抗負荷)〈単相〉 有電圧接点
定格周波数	50/60Hz

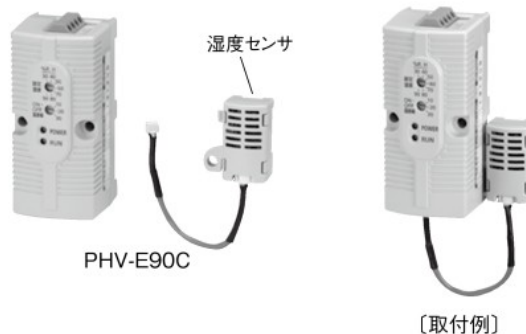


- 主な付属品
- 湿度センサ
 - 取付ねじ
 - 取扱説明書

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	定格電圧 V	寸 法 mm※			湿 度 定 格 %RH			接点形式	組合わせ機器
				ヨ	コ	タ テ	フカサ	設定範囲	ON・OFF湿度幅		
◎	PHV-E90C	20,000	AC100 ~250	38	88	40	30~90 (10%毎)	10~30 (10%毎)	±10	c接点	盤用ヒータ

※ 寸法は湿度センサを含んでいません。

結線および運転状態

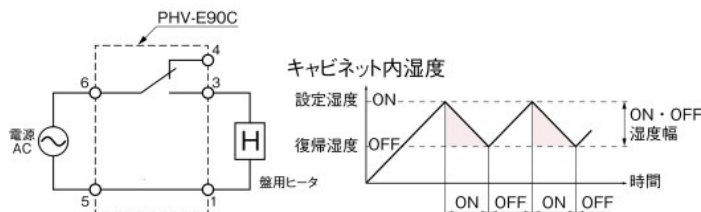

1、4を接続するとON、OFFの動作が逆になります。
加湿器を接続する場合などにご利用ください。

可変式湿度センサ 使用上のお願い

1. 定格電流以上の通電が必要な場合は、リレーなどを介して使用してください。
2. キャビネット内部以外での使用はできません。
3. 水滴がかかるような場所、塩分を多く含んだ環境下では使用しないでください。
4. 振動・衝撃などのある場所では使用しないでください。
5. 高温、高湿、腐食性ガス、可燃性ガスなどの雰囲気での使用はしないでください。
6. 極度に塵埃、オイルミストが多い所での使用はお避けください。

可変式湿度センサ・オプション

PHV-C 湿度センサ延長ケーブル

- 湿度センサケーブルを延長することで、任意の場所での湿度管理が可能です。



納期区分	品名記号	標準価格 円	長さ m	適用機種
◎	PHV-C	2,850	2	PHV-E90C

ご注意 湿度センサの先端部を発熱源の近くにセットしないでください。

