


NE-PL NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)

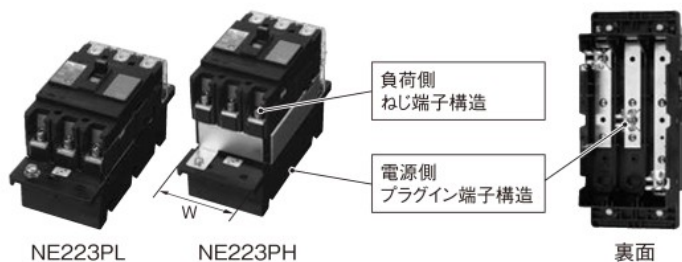

【選定の際のご注意】

プラグインユニット付ブレーカは i power(プラグイン幹線分岐盤)のタイプにより2種類(PLタイプ・PHタイプ)を用意していますので選定の際はご注意ください。

■PLタイプ(i power・Bタイプ用分岐ブレーカ)

●サーキットブレーカ・経済形

納期 区分	品 名		記 号				標準価格 円	W(ヨコ) mm (P数※)	標準付属品
	形 式 番 号	極 数	定 格 電 流						
②	NE52APL ※1	2P	15A 20A 30A 40A 50A				14,000	60(4)	端子カバー、 取付ねじ、 封印プレート、 端子カバー止ねじ
②	NE53APL	3P	15A 20A 30A 40A 50A				14,000	75(5)	
②	NE62APL ※1	2P	60A				14,000	60(4)	
②	NE63APL	3P	60A				14,000	75(5)	
②	NE102APL ※1	2P	50A 60A 75A 100A				22,500	60(4)	端子カバー、 取付ねじ、 封印プレート、 圧着端子、 端子カバー止ねじ
②	NE103APL	3P	50A 60A 75A 100A				23,000	90(6)	
②	NE153APL	3P	120A 125A 150A				29,000		
②	NE222PL ※2	2P	125A 150A 175A 200A 225A				39,500	105(7)	
②	NE223PL	3P	125A 150A 175A 200A 225A				43,500		
②	NE252PL ※2	2P	250A				46,500		
②	NE253PL	3P	250A				50,500		

※1P=15mm

■ブレーカ性能の詳細は849~850頁をご参照ください。

■PHタイプ(i power・Fタイプ、Eタイプ用分岐ブレーカ)

●サーキットブレーカ・経済形

納期 区分	品名		記号				標準価格 円	W(ヨコ) mm (P数※)	標準付属品
	形 式 番 号	極 数	定 格 電 流						
②	NE52APH ※1	2P	15A 20A 30A 40A 50A			15,500	60(4)	端子カバー、 取付ねじ、 封印プレート、 端子カバー止ねじ	
②	NE53APH	3P	15A 20A 30A 40A 50A			15,500	75(5)		
②	NE62APH ※1	2P	60A			15,500	60(4)		
②	NE63APH	3P	60A			15,500	75(5)		
②	NE102APH ※1	2P	50A 60A 75A 100A			24,500	60(4)	端子カバー、 取付ねじ、 封印プレート、 圧着端子、 端子カバー止ねじ	
②	NE103APH	3P	50A 60A 75A 100A			24,500	90(6)		
②	NE153APH	3P	120A 125A 150A			31,000			
②	NE222PH ※2	2P	125A 150A 175A 200A 225A			41,500	105(7)		
②	NE223PH	3P	125A 150A 175A 200A 225A			45,500			
②	NE252PH ※2	2P	250A			48,500			
②	NE253PH	3P	250A			52,500			
②	NE402APH ※2	2P	250A 300A			76,000	180(12)		
②		2P	350A 400A			92,500			
②	NE403APH	3P	250A 300A			83,500			
②		3P	350A 400A			101,000			
②	NE603YPH	3P	500A 600A			299,000	240(16)	端子カバー、 絶縁バリア、 端子ねじ、取付ねじ、 補助ハンドル、 封印ねじ、 端子カバー止ねじ	

※1. 製品出荷時、プラグイン端子はR相、S(N)相、出線位置は左出線の位置に設定してあります。プラグイン端子は移動可能ですので、必要に応じてプラグイン端子の相切替を行ってください。また、製品出荷時にプラグイン端子の相切替、出線位置(右出線・左出線・縦置)の指定をご希望される場合は、プラグイン端子の位置をご指定ください。

※2. NE222PL・PH、NE252PL・PHをご用命の際は、プラグイン端子の位置(L1-N、L2-N、L1-L2)をご指定ください。NE402APHはプラグイン端子の位置はL1-L2のみとなります。

※1P=15mm

■ブレーカ性能の詳細は849~851頁をご参照ください。

【ご注意】DC(直流)には対応できませんのでご注意ください。

【施工上のご注意】

400AFおよび600AFを取り付け・取り外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。

開閉器
端子台ブレーカ
サーキットブレーカ
漏電ブレーカ
感震ブレーカ
プラグイン

開閉器

付属装置
オプションオートリセット
ブレーカブレーカ
エンクロースブレーカ
スイッチ

端子台

電力計測
ユニット放電検出
ユニット