


マニホールド型式表示方法

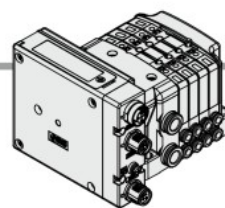

SS0750-08C4C8SNAN-B

① ② ③ ④ ⑤

① 連数

SIユニット 出力点数32の場合

記号	連数	備考
01	1連	ダブル配線仕様 ^{注1)}
...	...	
16	16連	
01	1連	配列指定 ^{注2)} (ソレノイドの数32まで対応可能)
...	...	
24	24連	

SIユニット 出力点数16の場合

記号	連数	備考
01	1連	ダブル配線仕様 ^{注1)}
...	...	
08	8連	
01	1連	配列指定 ^{注2)} (ソレノイドの数16まで対応可能)
...	...	
16	16連	

注1) ダブル配線仕様: マニホールド全ての連数で、シングル・ダブル・3位置・4位置のソレノイドバルブが使用できます。マニホールド構造上最大24連となります。シングル配線時も24連以下となるようご注意ください。

注2) 配列指定: 配線仕様をマニホールド仕様書にてご指示ください。
(シングル配線を指示した場所には2位置ダブル・3位置・4位置バルブは使用できませんので、ご注意ください。)

注3) プランキングプレートAss'yの数も含みます。

② CYL.ポート口径

記号	管接続口径	
C2	φ2用ワンタッチ管継手付	ミリ
C3	φ3.2用ワンタッチ管継手付	
C4	φ4用ワンタッチ管継手付	
CM	混合およびポートプラグ付 ^{注)}	
N1	φ1/8"用ワンタッチ管継手付	インチ
N3	φ5/32"用ワンタッチ管継手付	
NM	混合およびポートプラグ付 ^{注)}	

注) 混合およびポートプラグ付の場合はマニホールド仕様書にてご指示ください。

③ P, Rポート管接続口径

記号	管接続口径	
C6	φ6用ワンタッチ管継手付	ミリ
C8	φ8用ワンタッチ管継手付	
N7	φ1/4"用ワンタッチ管継手付	インチ
N9	φ5/16"用ワンタッチ管継手付	

注) シリンダポート口径でインチを選択した場合は、P, Rポート管接続口径にてインチを選択ください。

④ SIユニット仕様(出力極性、プロトコル、出力点数、通信コネクタ仕様)

記号(出力極性)	プロトコル	出力点数	通信コネクタ仕様
プラスコモン(NPN)	マイクスコモン(PNP)		
SD0 ^{注1)} SIユニットなし			
SQA SQAN	DeviceNet®	32	M12
SQB SQAN		16	
SNA SNAN	PROFIBUS DP	32	M12
SNB SNBN		16	
SNC SNCN		32	
SND SNDN		16	
SVA SVAN	CC-Link	32	M12
SVB SVBN		16	
SDA SDAN	EtherCAT	32	M12
SDB SDBN		16	
SFA SFAN	PROFINET	32	M12
SFB SFBN		16	
SEA SEAN	EtherNet/IP™	32	M12
SEB SEBN		16	
— ^{注3)} SGAN	Ethernet POWERLINK	32	M12
— ^{注3)} SGBN		16	

注1) SIユニットなしの場合、搭載するSIユニットで出力極性が決まります。

注2) SIユニットなしの場合、DINレール付は、選択できません。

注3) プラスコモン(NPN)の対応はありません。
注4) 通信コネクタがD-subの場合、IP40仕様となります。

注5) 最大連数はソレノイド点数の合計で決まります。シングル配線、ダブル配線混合の場合、オプション記号「K」を付記してください。
注6) SIユニットの品番は、P.1027をご参照ください。

切換方式	シングルタイプ	ダブル・デュアル3ポートタイプ
ソレノイド点数	1	2

⑤ オプション

記号	仕様
無記号	オプションなし
B ^{注2)}	背圧防止弁付(全連)
D	DINレール付(レール長さ標準)
D0	DINレールなし(金具付)
D□ ^{注3)}	DINレール付 長さ指定(□:連数)
K ^{注4)}	配線仕様特殊(ダブル配線以外)
N	銘板プレート付
R ^{注5)}	外部パイロット
S	サイレンサ内蔵

注1) オプションが2つ以上ある場合は、アルファベット順にご記入ください。例)「-BKN」

注2) 必要とする連数のみ背圧防止弁をご使用の場合は背圧防止弁品番を併記し、マニホールド仕様書にて取付連数をご指示ください。

注3) 指示可能な連数はマニホールド連数より長い連数です。

注4) シングル配線、ダブル配線が混合する場合、各連数の配線仕様をご指示ください。

注5) 詳細はP.1030をご参照ください。

※マニホールドオプションパーツにつきましてはP.1030~1036をご参照ください。

※マニホールド分解図につきましてはP.1026をご参照ください。

※SD0(SIユニットなし)の場合、-D、-D□は選択できません。

EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システムの詳細につきましては、P.1311~1339および「取扱説明書」をご確認ください。取扱説明書は当社ホームページからダウンロード願います。
<https://www.smcworld.com>

マニホールドアセンブリの表示方法(手配例)


表示例 シリアル伝送キット

マニホールドベース品番の下に搭載するバルブおよびオプションの品番を併記してください。

SS0750-04C4C8SNAN... 1set-マニホールドベース品番
* S0720-5 4set-バルブ品番(1~4連目)

※「印は搭載する電磁弁等の品番の初めに付けてください。

D側から数えて1連目から順番に併記してください。なお、品番併記が複雑になる場合には、マニホールド仕様書にてご指示ください。

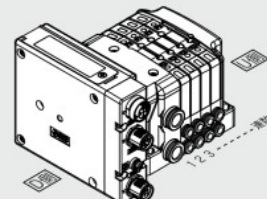

バルブ型式表示方法

S07 1 0 □ - 5

切換方式 ● 電圧: DC24V

記号	仕様
1	2位置シングル
2	2位置ダブル
A	4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.) [エキゾーストセンタ]
B	4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.) [プレッシャセンタ]
C	4位置デュアル3ポート(N.C.+N.O.)

注) 表示記号につきましてはP.972をご参照ください。

● ファンクション

記号	仕様
無記号	標準タイプ
R	外部パイロット ^{注)}

注) デュアル3ポートは対応不可。
3(R)ポートは大気開放となります。
(加圧・真空不可)

● ベース配管形プラグイン