


使用回路例


OR回路

- AまたはBのどちらか一方をONすると、シリンダが動作する。

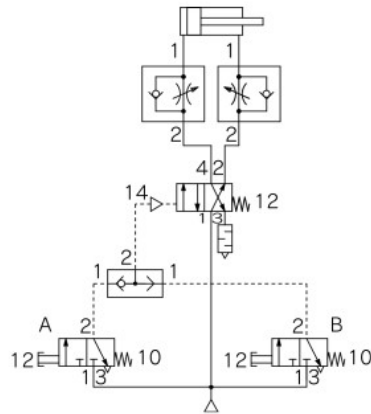


自己保持回路

- ① AをONすると出力がON
- ② AをOFFにしても出力はON状態を保持
- ③ ②の状態でもBをONすると出力はOFF

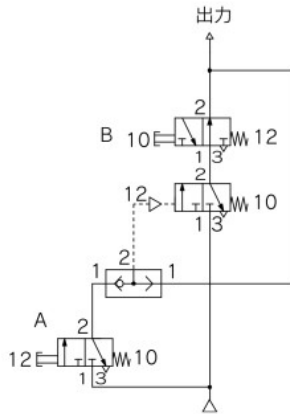


インターロック回路

- AまたはBがONのときは、CをONにしても出力3はONしない。
- A,Bが共にOFFのときのみ、CをONすると出力3がONする。

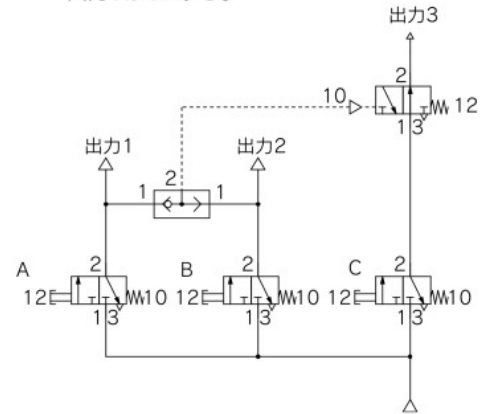

外形寸法図

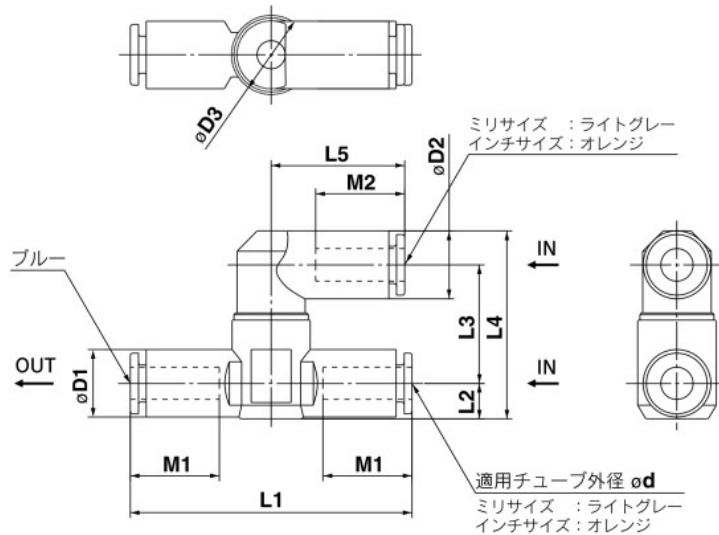

ミリサイズ

型式	d	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	M1	M2	質量 g	注3)使用可能 ホルダ
VR1210F-23	3.2	11.4	8.4	14.8	52	6.2	19.4	29.8	17.5	12.7	12.9	21.4	TMH-06J
VR1210F-04	4	11	10.4		53	6	20.3	31.5	21.9	16.5	15.8	15.6	—
VR1210F-06	6	12.8	12.8		53.2	6.7	22.5	35.6	25.2	16.8	16.8	23.0	TMH-06
VR1210F-08	8	15.2	15.2		60.4	8		38.2	28.2	18.7	18.7	24.0	TMH-08
VR1220F-06	6	12.8	12.8	19.8	59	7.4	23.9	37.7	25.2	16.8	16.8	27.2	TMH-06
VR1220F-08	8	15.2	15.2		65	8.2		39.7	28.2	18.7	18.7	31.9	TMH-08
VR1220F-10	10	18.5	18.5		71.6	9.8	25.8	44.8	31	20.8	20.8	43.2	TMH-10

インチサイズ

型式	d	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	M1	M2	質量 g	注3)使用可能 ホルダ
VR1210F-01	1/8"	11.4	8.4	14.8	52	6.2	19.4	29.8	17.5	12.7	12.9	21.4	TMH-06J
VR1210F-03	5/32"	11	10.4		53	6	20.3	31.5	21.9	16.5	15.8	15.6	—
VR1210F-07	1/4"	13.2	13.2		54.4	7	22.5	36.2	25.6	16.8	16.8	23.5	TMH-07
VR1210F-09	5/16"	15.2	15.2		60.4	8		38.2	28.2	18.7	18.7	24.0	TMH-09
VR1220F-07	1/4"	13.2	13.2	19.8	59	7.4	23.9	37.9	25.6	16.8	16.8	31.4	TMH-07
VR1220F-09	5/16"	15.2	15.2		65	8.2		39.7	28.2	18.7	18.7	31.9	TMH-09
VR1220F-11	3/8"	17.9	18.5		69.8	9.4	25.8	44.5	31	20.8	20.8	53.0	—

注3) VR12固用にTMHシリーズのホルダが使用可能です。使用可能な機種とホルダ型式を示します。